

## БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**TSM 5**

**TSM 6**

**TSM 22**

**TSM 40**

- n Соединяет с гнездом EAS
- n Десятиметровый (10-м) кабель
- n Клавишный переключатель запуска и останова двигателя
- n Выключатель ускорителя (только TSM 22)
- n Индикаторная лампа давления масла
- n Прочная корпус с ручкой



### Стандартное оборудование



Выключат. стартера



Индикатор уровня масла



Переключ. оборотов MIN/MAX



Кабель (10 м)

(\*) только для TSM 22



### Элементы по спецзаказу



I Кабель большей длины



#### TSM 5 (с ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВОМ)

Для модели:  
GE 4500 HSX  
GE 4500 SX

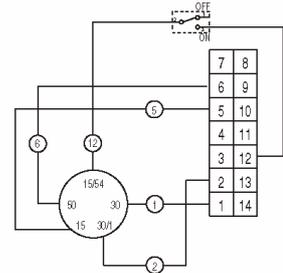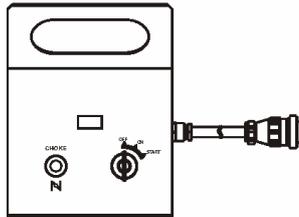



#### TSM 6 (с ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВОМ)

Для моделей:  
GE 5000 SX/GA  
GE 6000 SX/GS  
GE 6500 SX/GS  
GE 7000 SX/GA

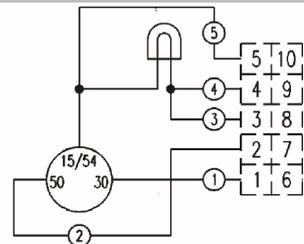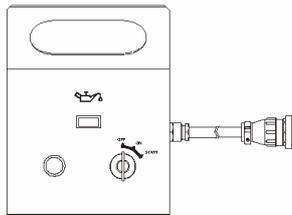

#### (\*) TSM 22 (с ЗАПУСКОМ/УСКОРОЕНИЕМ/ОСТАНОВОМ)

Для моделей:  
GE 10000 SXC  
GE 13000 SXC  
GE 15000 SXC

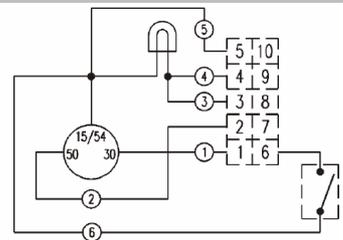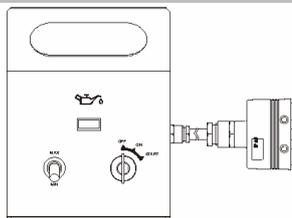

#### TSM 40 (с ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВОМ)

Для моделей:  
GE 10000 SXY  
GE 10 SXC - 22 VSX  
GE 15 PSX - GE 15 LSX  
GE 30 PS - PSX  
GE 22 - 33 - 40 VSX  
GE 55 - 75 PS - PSX  
GE 60 - 80 - 100 - 110 S - SX

